Telefonun yazılımına veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu klavuzdaki içerikten bazıları telefonunuzdan farklı olabilir. Cihazınızın kullanım ömrü 7 yıl, garanti ömrü 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-20781A
Turkish. 04/2009. Rev. 1.2

SGH-D980

Cep Telefonu Kullanım Klavuzu

SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevlerini ve özelliklerini kullanmanızda size yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Hemen kullanmaya başlamak için Bkz. “Cep telefonunuzu tanıyın”, “Cep telefonunuzu hazır hale getirme”, ve “Temel fonksiyonları kullanma”.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar

Dikkat—telefonunuzun veya başka cihazların zarar görmesine neden olabilecek durumlar

Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

▶ **Başvuru**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ▶ sf. 12 (“Sayfa 12’ye bakın anlamına gelmektedir”)

→ **Sıra**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: **Menü** → **Mesajlar** → **Yeni Mesaj oluştur** seçeneğine dokunun (önce **Menü** seçeneğine , ardından **Mesajlar** seçeneğine ve sonra **Yeni Mesaj oluştur** seçeneğine dokunun anlamına gelir)

[ ] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin: [⏻] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)

Telif hakkı bilgileri

Bu aygıtta kullanılan tüm teknolojiler ve ürünlerle ilgili haklar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir:

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır—Bluetooth QD ID: B013960.
- Java™, Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari markasıdır.

İçindekiler

Güvenlik ve kullanım bilgileri 2
Güvenlik uyarıları 2
Güvenlik önlemleri 4
Önemli kullanım bilgileri 6

Cep telefonunuzu tanıyın 10
Paketi açma 10
Telefon düzeni 11
Tuşlar 12
Ekran 12
Simgeler 13
Ekran kalemi ve dokunmatik ekran 14

Cep telefonunuzu hazır hale getirme 15
SIM kartı ve pili takma 15
Pili şarj etme 17
Bellek kartı takma (isteğe bağlı) 18

Temel fonksiyonları kullanma 19
Telefonunuzu açma ve kapatma 19
Menülere erişme 20

Widget'leri kullanma 21
Telefonunuzu özelleştirme 23
Temel arama işlevlerini kullanma 25
Mesaj gönderme ve görüntüleme 27
Kişi ekleme ve bulma 29
Temel kamera işlevlerini kullanma 30
Müzik dinleme 32
Web'de gezinme 34

Gelişmiş fonksiyonları kullanma 35

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma 35
Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma 37
Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma 39
Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma 40

Araçları ve uygulamaları kullanma 43

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma 43
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme 44
Sesli not kaydetme ve dinleme 45
Resimleri düzenleme 46
Resimleri yazdırma 49
Java oyunlarını ve uygulamaları kullanma 50
Dünya saatlerini görüntüleme 51
Alarm ayarlama ve kullanma 51
Hesap makinesini kullanma 52
Kurları ve ölçüleri dönüştürme 53
Zamanlayıcıyı ayarlama 53
Kronometreyi kullanma 53
Yeni bir görev oluşturma 54
Metin notu oluşturma 54
Eskiz oluşturma ve görüntüleme 54
Takviminizi yönetme 55

Sorun giderme a

Dizin d

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Zararlı veya yasal olmayan durumların oluşmasını engellemek ve cep telefonunuzu en üst performans düzeyinde çalıştırmak için her zaman aşağıdaki önlemleri alın.

Güvenlik uyarıları

WARNING

Telefonunuzu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve aksesuarlarını küçük çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutun. Yutulması durumunda küçük parçalar boğulmaya veya ciddi şekilde yaralanmaya neden olabilir.

İşitme duyunuzu koruyun

Kulaklıkla yüksek sesle dinlemek işitme duyunuza zarar verebilir. Görüşmeyi veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve aygıtları dikkatli kurun

Aracınıza taktığınız cep telefonlarının veya ilgili aygıtların güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarlarını hava yastığı kullanım alanına veya yakınına yerleştirmeyin. Hava yastıkları hızla açıldığında yanlış takılmış kablosuz aygıtlar ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Pilleri ve şarj aletlerini dikkatli bir şekilde kullanın ve atın

- Yalnızca cep telefonunuz için özel olarak tasarlanmış Samsung onaylı pilleri ve şarj aletlerini kullanın. Uyumsuz piller ve şarj aletleri telefonunuzda ciddi yaralanmalara veya hasara neden olabilir.
- Pilleri hiçbir zaman ateşe atmayın. Kullanılmış pilleri atarken yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.
- Pilleri veya telefonları mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcılara koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili hiçbir zaman ezmeyin veya delmeyin. Pilin yüksek dış basınca maruz kalmamasına dikkat edin. Aksi halde dahili kısa devre oluşabilir ve pil aşırı ısınabilir.

Pilin kalp pilleriyle parazit yapmamasına dikkat edin

Üreticilerin ve bağımsız araştırma grubu olan Kablosuz Teknoloji Araştırması'nın önerisi doğrultusunda parazit durumunu engellemek için cep telefonlarıyla kalp pilleri arasında en az 15 cm kalmasına dikkat edin. Telefonunuzun kalp pili veya başka bir medikal aygıtta parazite neden olduğundan şüpheleniyorsanız, telefonu hemen kapatın ve danışmak için kalp pilinin veya medikal aygıtın üreticisine başvurun.

Telefonu patlama riski olan ortamlarda kapatın

Telefonunuzu benzin istasyonlarında veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı sinyalleri veya talimatlar gerektirdiğinde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz yakıt veya kimyasal madde deposu ve aktarım veya imha alanlarında patlamaya veya yangına neden olabilir. Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı maddeleri telefon, parçaları veya aksesuarları ile aynı bölmeye koymayın.

Tekrarlayan hareketlerin neden olduğu rahatsızlık riskini azaltın

Mesaj gönderirken veya oyun oynarken telefonu rahat bir şekilde kavrayın, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özellikleri kullanın (şablon ve tahminli metin giriş modu gibi) ve sık sık mola vererek dinlenin.

CAUTION

Güvenlik önlemleri

Her zaman aracınızı dikkatli kullanın

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonu kullanımını kısıtlayan düzenlemelere uyun. Mümkün olduğunda güvenliğinizi artırmak için ahizesiz kullanım aksesuarlarını kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Belirli bir alanda cep telefonu kullanımını kısıtlayan düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung onaylı aksesuarları kullanın

Uyumlu olmayan aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Telefonunuzu medikal aygıtların yakınında kapatın

Telefonunuz hastane veya sağlık kuruluşlarındaki medikal aygıtlarda parazite neden olabilir. Medikal personelin düzenlemelerine, uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Uçaktayken telefonu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakın

Telefonunuz uçaktaki aygıtlarda parazite neden olabilir. Tüm havayolu düzenlemelerine uyun ve uçuş personeli ikaz ettiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz özellikleri devre dışı bırakan bir moda geçin.

Pilleri ve şarj aletlerini zarar görmeyecek şekilde koruyun

- Pilleri çok soğuğa veya çok sıcağa (0 °C'nin altında veya 45 °C'nin üstünde) maruz bırakmayın. Aşırı sıcak şarj kapasitesini ve pillerinizin ömrünü kısaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmemesini sağlayın; aksi halde pillerinizin + ve - uçları arasında bir bağlantı oluşabilir ve piller geçici veya kalıcı şekilde zarar görebilir.
- Hiçbir zaman zarar görmüş bir şarj aleti veya pil kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin. Aksi halde ciddi şekilde zarar görebilir. Telefonunuzu ıslak elle kullanmayın. Telefonunuzun su yüzünden zarar görmesi üreticinin garantisini geçersiz kılacaktır.

- Hareketli parçaların zarar görmemesi için telefonunuzu tozlu ve kirli alanlarda kullanmamaya veya saklamamaya dikkat edin.
- Telefonunuz karmaşık bir elektronik aygıttır. Ciddi şekilde zarar görmemesi için çarpmayın ve nazik şekilde kullanın.
- Boya hareketli parçaları tıkayabileceğinden ve doğru şekilde çalışmasını engelleyebileceğinden telefonunuzu boyamayın.
- Telefonun kamera flaşını çocukların veya hayvanların gözüne yakın bir şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz ve bellek kartları manyetik alana maruz kaldığında zarar görebilir. Manyetik kaplamalı çantalar veya aksesuarları kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmamasına dikkat edin.

Başka elektronik aygıtlarla parazit oluşmamasına dikkat edin

Telefonunuz kalp pili, işitme cihazı, medikal aygıt ve ev ya da araçlarda kullanılan elektronik aygıtlar gibi korumalı olmayan veya düzgün koruması olmayan elektronik aygıtları etkileyebilecek radyo frekansı (RF) yayar. Yaşadığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtlarınızın üreticisine başvurun.

Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal konumda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

CAUTION

Telefonunuzun servis işlemleri yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır

Telefonunuzun servis işlemlerinin yetkili olmayan personel tarafından yapılması telefonunuzun zarar görmesine ve garantinizin geçerliliğini yitirmesine neden olabilir.

Pil ve şarj aletinin ömrünü maksimuma çıkarın

- Fazla şarj etmek pil ömrünü kısaltabileceği için pilleri bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin.
- Zamanla kullanılmayan piller boşalır ve kullanımdan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.
- Kullanılmadığında şarj aletlerini güç kaynağına bağlı halde bırakmayın.
- Pilleri yalnızca kullanım amaçlarına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve bellek kartlarını dikkatli kullanın

- Telefon bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken kartı çıkarmayın. Aksi halde veri kaybı yaşanabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları güçlü şok, statik elektrik ve diğer aygıtlarla elektrik parazitinden koruyun.
- Sık yapılan yazma-silme işlemleri bellek kartlarının ömrünü kısaltacaktır.
- Altın rengindeki temas noktalarına veya terminallere parmaklarınızla veya metal nesnelerle dokunmayın. Kirlenmişse kartı yumuşak bir bezle silin.

Acil servise erişim

Telefonunuzdan bazı bölgelerde veya koşullarda acil durum araması yapılamayabilir. Uzak veya gelişmemiş bölgelere seyahat etmeden önce acil servis personeline erişebileceğiniz alternatif bir yöntem planlayın.

Özel Emilim Oranı (SAR) sertifika bilgileri

Telefonunuz, insanlar için radyo ve telekomünikasyon aygıtlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırını belirleyen Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, vücut dokusu için 2,0 watt/kilogram olan maksimum maruz kalma düzeyini (Özel Emilim Oranı veya SAR olarak bilinir) aşan cep telefonlarının satılmasını engeller.

Test sırasında bu model için kaydedilen maksimum SAR 0,454 watt/kg'dır. Telefon yalnızca bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmek için gerekli enerjiyi yayacak şekilde tasarlandığından normal kullanımda, gerçek SAR değeri çok daha düşük olacaktır. Mümkün olduğunda otomatik olarak daha düşük düzeyde enerji yayacağından telefonunuz toplamda RF enerjisine maruz kalma oranınızı azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Aygıtları (R&TTE) yönetmeliğine uygunluğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi almak için Samsung cep telefonu web sitesini ziyaret edin.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemleri olan Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Üründe veya ilgili belgelerinde gösterilen bu işaret, ürünün kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayiyle veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

Ticari kullanıcılar, tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün, diğer ticari atıklarla birlikte imha edilmemelidir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu üründeki pillerin dogru sekilde atilmasi

(Farklı pil iade sistemleri olan Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Pil, kılavuz veya paketin üstündeki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin AB Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans seviyesinin üstünde civa, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller dogru şekilde atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir. Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını teşvik etmek için lütfen pilleri diger atık türlerinden ayırın ve bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürün.

Cep telefonunuzu tanıyın

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları, ekranı ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını kontrol edin:

- Cep telefonu
- Pil
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Kullanım kılavuzu

Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.

Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.

Telefon düzeni

Telefonunuzun ön bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

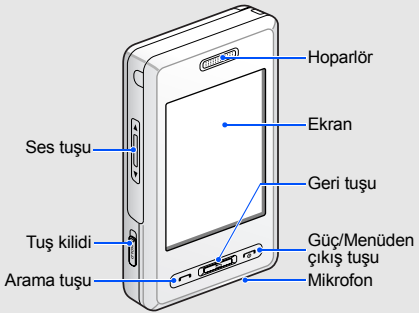

Telefonunuzun ön bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

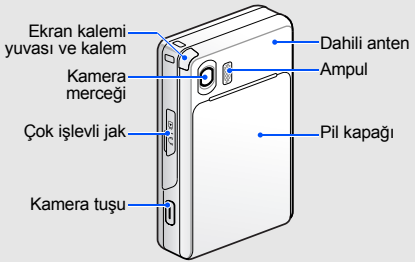

İstenmeyen telefon işlemlerini engellemek için tuşları ve dokunmatik ekranı kilitleyebilirsiniz. Kilitlemek için [**HOLD**] tuşunu yukarı doğru kaydırın. Kilidi açmak için [**HOLD**] tuşunu aşağı doğru kaydırın.

Tuşlar

Tuş	İşlev
Arama	Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar
Geri	Menü modunda bir önceki seviyeye dönmenizi sağlar
Güç/ Menüden çıkış	Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (uzun basın); bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar
Ses seviyesi	Telefonun ses seviyesini ayarlamanızı sağlar
Tuş kilidi	Tuşları ve dokunmatik ekranı kilitler veya açmanızı sağlar
Kamera	Bekleme modunda kamerayı açmanızı sağlar (uzun basın); Kamera modunda fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar

Ekran

Telefonunuzun ekranı şu bölümlerden oluşur:

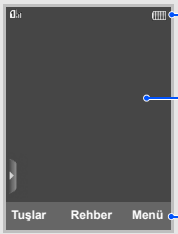

Simge satırı
Çeşitli simgeler görüntülenir

Metin ve grafik alanı
Mesajlar, yönergeler ve girdiğiniz bilgiler görüntülenir

Seçenek tuşu satırı
Her bölüm için atanmış geçerli eylemler görüntülenir

Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Açıklama
	Sinyal gücü (birincil SIM kartın şebekesi için)
	Arama etkin
	Acil durum mesajı özelliği etkin
	Alarm etkin
	GPRS şebekesi bağlandı
	EDGE şebekesi bağlı
	Web'e göz atılıyor
	Güvenli bir web sayfasına bağlandı
	Arama yönlendirme etkin
	Ana Bölge kapsama alanında
	Ana Bölge kapsama alanında

Simge	Açıklama
	Bluetooth etkinleştirildi
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	Müzik çalma devrede
	Müzik çalma duraklatıldı
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli mesaj
	Bellek kartı takıldı
	FM radyo açık
	Normal profili etkinleştirildi
	Sessiz profili etkinleştirildi
	Pil gücü seviyesi

Ekran kalemi ve dokunmatik ekran

Ekran kalemini ve dokunmatik ekranı kullanmayla ilgili temel işlemleri öğrenin.

- Dokunma: vurgulanan menüyü veya seçeneği seçmek için ekran kalemiyle ekrana dokunun.
- Uzun dokunun: bir işlem gerçekleştirmek için ekran kaleminizle bir öğeye dokunun ve basılı tutun.
- Sürükleme: kaydırma çubuğunu hareket ettirmek için ekran kalemiyle ekrana dokunun ve basılı tutarak sürükleyin.

- Ekranın sol tarafında sürüklemek listeleri hızlıca kaydırırken, sağ taraftan sürüklemek yavaşça kaydırır.
- Telefonunuzu çizmemek için kurşun kalem, dolma kalem veya diğer benzeri nesneler dokunmatik ekrana dokunmayın ve yazı yazmayın.

Ekran kalemini koymanız için telefonunuzun arkasında özel bir yuva bulunur.

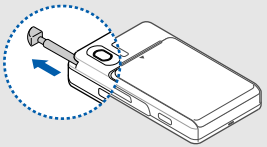

Cep telefonunuzu hazır hale getirme

Cep telefonunuzu ilk kullanım için hazırlayın ve ayarlarını yapın.

SIM kartı ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü veya SIM kart alırsınız.

SIM kart ve pili takmak için

1. Pilin kapağını çıkarın.

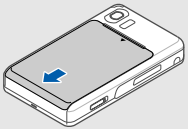

Telefon açıksa kapatmak için [☎] tuşuna uzun basın.

2. SIM kartları yerleştirin.

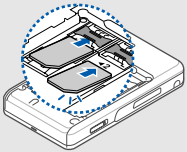

SIM kartları, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde telefona yerleştirin.

3. Pili takın.

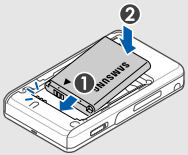

4. Pili kapağını yerine takın.

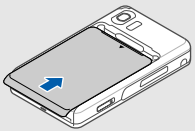

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Çok işlevli jakın kapağını açın ve seyahat adaptörünün küçük ucunu prize takın.

Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
3. Pil tamamen şarj olduğunda (simgesi artık hareket etmiyor), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
4. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
5. Çok işlevli jakın kapağını kapatın.

Zayıf pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pilin şarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmak için pilinizi yeniden şarj edin.

Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Telefonunuzda 2 GB'a kadar microSD™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak) kullanabilirsiniz.

1. Pilin kapağını çıkarın.
2. Bellek kartı kapağının kilidini açın.

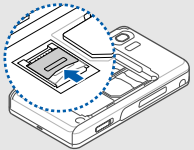

3. Bellek kartı kapağını yukarı kaldırın ve bellek kartını etiketli yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

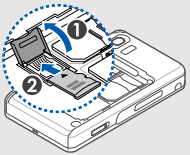

4. Bellek kartı kapağını kapatın ve kilitleyin.

Temel fonksiyonları kullanma

Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuz aynı anda iki SIM kartını kullanmanıza olanak sağlayan Dual SIM modunu destekler. Arama yaparken, mesaj gönderirken veya web'e erişirken hangi SIM kartı kullanmak istediğiniz size sorulur.

Telefonunuzu açmak için

1. [ ] tuşuna uzun basın.
2. PIN numaranızı girin ve **Bitti** seçeneğine dokunun (gerekirse).
3. Ekrandaki yönergeleri izleyerek ekranınızı kalibre edin.

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda, ekranı kalibre etmeniz istenir.

4. Yeni SIM kartları kaydetmek için **Tamam** seçeneğine dokunun.

5. Birincil SIM kart için bir ad ve sinyal simgesi atayın ve **Sonraki** seçeneğine dokunun.
6. İkincil SIM kart için bir ad ve sinyal simgesi atayın ve **Sonraki** seçeneğine dokunun.
7. SIM kartları etkinleştirin ve birincil SIM kartı ayarlayın.
8. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profiline geçerek, uçak ve hastane gibi kablosuz aygıt kullanımının yasaklandığı yerlerde telefonunuzun şebeke dışı servislerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profile geçmek için **Menü** → **Ayarlar** → **Telefon profilleri** → **Çevrimdışı** → **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Kablosuz aygıtların yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için.

1. Bekleme modunda **Menü** → bir menüye dokunun.
2. Yukarı veya aşağı kaydırarak bir menüye veya seçeneğe gidin.
3. Vurgulanan menüye veya seçeneğe dokunun.
4. Bir düzey yukarı gitmek için [⮌] tuşuna basın; Bekleme moduna dönmek için [☎] tuşuna basın.

Kısayol simgelerini kullanma

Bekleme modunda ekranın üstüne dokunun ve bir kısayol simgesi seçin.

Simge	İşlev
Mesajlar	Metin veya multimedya mesajlarını görüntülemenizi sağlar
Tarayıcı	Bölgeniz tarafından destekleniyorsa tarayıcı menüsünü seçmenizi sağlar
Google arama	Bölgeniz tarafından destekleniyorsa Google arama motorunu başlatmanızı sağlar
Müzik çalar	Müzik dosyalarını çalmak için müzik çaları açmanızı sağlar
Bluetooth	Bluetooth kullanan aygıtları aramanızı sağlar
SIM kart yönetimi	SIM kartları özelleştirmenizi sağlar

Widget'leri kullanma

Araç çubuğundaki widget'leri kullanmayı öğrenin.

Araç çubuğunu açma

Araç çubuğunu açmak için ekranın sol alt bölümündeki ok işaretine dokunun. Araç çubuğundaki widget'leri yerlerini değiştirebilir veya bunları bekleme ekranına taşıyabilirsiniz.

Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, kullanılabilecek widget'ler farklı olabilir.

Widget	İşlev
Dünya saati	Başka bir ülkedeki veya şehirdeki saati görüntülemenizi sağlar
Analog saat	Geçerli saati görüntülemenizi sağlar
Dijital saat	Geçerli saati görüntülemenizi sağlar
Bugünün tarihi	Bugünün tarihini görüntülemenizi sağlar
Fotoğraf albümü	Fotoğraflara göz atmanızı ve bir fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlamanızı sağlar
FM radyo	FM radyoyu dinlemenizi sağlar
Müzik çalar	Müzik dosyalarını çalmak için müzik çaları açmanızı sağlar

Widget	İşlev
Etkinlik uyarıları	Yaklaşan takvim etkinliklerini, yeni mesajları veya cevapsız aramaları görüntülemenizi sağlar
Oyunlar ve daha fazlası	Oyunlarınıza ve uygulamalarınıza erişmenizi sağlar
Ses profili	Ses profilini değiştirmenizi sağlar
Mesaj oluşturucu	Metin mesajı veya multimedya mesajı oluşturmanızı sağlar
Alarmlar	Alarmlarınıza erişmenizi sağlar
Hesap makinesi	Hesap makinesini açmanızı sağlar
Not	Notlarınıza erişmenizi sağlar

Bekleme ekranına widget ekleme

1. Araç çubuğunu açın.
2. Bir widget'i araç çubuğundan bekleme ekranına sürükleyin. Widget'i ekranda istediğiniz yere koyabilirsiniz.

Telefonunuzu özelleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre kişiselleştirerek daha fazla keyif alın.

Tuşların ses seviyesini ayarlama

Bekleme modunda [▲/▼] tuşuna basın ve tuşların ses seviyesini ayarlayın.

Dokunmatik ekranın titreşim yoğunluğunu ayarlama

Dokunmatik ekrana dokunduğunuzda oluşan titreşimin yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda [▲/▼] tuşuna basın.
2. **Titreşim** seçeneğine dokunun ve titreşimin yoğunluğunu ayarlamak için [▲/▼] tuşuna basın.

Sessiz profile/profilden geçiş yapma

Telefonunuzu sessize almak veya sesini açmak için Bekleme modunda **Tuşlar** seçeneğine dokunun ve # simgesini basılı tutun.

Ekranı kalibre etme

Telefonunuzun yaptığınız girişleri daha iyi tanıması için ekranı kalibre edebilirsiniz.

1. Bekleme modunda **Menü** → **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kalibrasyon**'a dokunun.
2. Ekrandaki hedefe ekran kaleminizle dokunun.

Zil sesinizi değiştirme

1. Bekleme modunda **Menü** → **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğine dokunun.
2. Kullanmakta olduğunuz profile gidin.
3. **Düzenle** → **Sesli arama zil sesi** seçeneğine dokunun.
4. Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi → **Kaydet** veya **Ayarla** seçeneğini belirleyin.
5. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Başka bir profile geçiş yapmak için listeden seçin.

Telefon profili oluşturma

1. Bekleme modunda **Menü** → **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğine dokunun.
2. **Oluştur** seçeneğine dokunun.
3. Profil için bir ad girin ve **Bitti** seçeneğine dokunun.
4. Ses ayarlarını istediğiniz şekilde kişiselleştirin.
5. Tamamladığınızda **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Bir duvar kağıdı seçme (Bekleme modu)

1. Bekleme modunda **Menü** → **Ayarlar** → **Ekran ve ışık** → **Duvar kağıdı** seçeneğine dokunun.
2. **Düzenle** seçeneğine dokunun.
3. Bir resim kategorisi seçin.
4. Sola veya sağa giderek bir resme gelin.
5. **Ayarla** seçeneğine dokunun.

Telefonunuzu kilitleme

1. Bekleme modunda **Menü** → **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon** → **Telefon kilidi** seçeneğine dokunun.
2. **Açık** → **Kaydet** seçeneğine dokunun.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve **Bitti** seçeneğine dokunun.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve **Bitti** seçeneğine dokunun.

SIM kartları özelleştirme

Birincil SIM kartı değiştirebilir veya SIM kartları ayırmak için bir ad veya simge atayabilirsiniz.

SIM kartı özelleştirmek için

1. Bekleme modunda **Menü** → **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **SIM kartların yönetimi** seçeneğine dokunun.
2. Birincil SIM kartı ayarlamak için bir SIM kart → **Varsayılan** seçeneğine dokunun.
3. **SIM'i ayarla** seçeneğine dokunun.
4. SIM kartın adını veya sinyal simgesini değiştirin ve **Kaydet** seçeneğine dokunun.
5. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Temel arama işlevlerini kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

- Bir arama sırasında telefonunuz yanlışlıkla giriş yapılmaması için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitler.
- Gelen veya giden aramalar sırasında tuş takımını açmak için [⮌] tuşuna basın.

Arama yapma

1. Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girmek için **Tuşlar** seçeneğine dokunun.
2. Numarayı birincil SIM kartı kullanarak aramak için [ ] tuşuna dokunun. Veya istediğiniz SIM kartı seçin.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Arama geldiğinde [ ] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

1. Görüşme yaparken hoparlörü etkinleştirmek için → **Evet** seçeneğine dokunun.
2. Kulaklığa geri dönmek için seçeneğine dokunun.

Gürültülü ortamlarda hoparlör modunu kullanırken aramaları duymakta zorlanabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefona takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son aranan numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine basın ve sonra tekrar uzun basın.
- Gelen aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı bitirmek için kulaklık düğmesine basın.

Mesaj gönderme ve görüntüleme

Metin (SMS), multimedya (MMS) ve e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

Metin veya multimedya mesajı gönderme

1. Bekleme modunda **Menü** → **Mesajlar** → **Yeni Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğine dokunun.
2. Hedef giriş alanına dokunun.
3. Telefon numarasını Rehber içinden seçerek veya yeni bir numara girerek ekleyin.
4. Bir hedef numara girin ve **Bitti** seçeneğine dokunun.
5. Metin alanına dokunun.
6. Mesajınızın metnini girin ve **Bitti** seçeneğine dokunun. ▶ Metin girme Metin mesajı olarak göndermek için 10. adıma atlayın. Multimedya eklemek için 7. adımdan devam edin.
7. **Multimedya ekle** → bir öğe türüne dokunun.
8. Eklemek istediğiniz öğeyi seçin ve **Ekle** seçeneğine dokunun.
9. SIM kartı seçin (gerekirse).
10. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğine dokunun.

E-posta gönderme

1. Bekleme modunda **Menü** → **Mesajlar** → **Yeni Mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğine dokunun.
2. Yukarı gidin ve hedef giriş alanına dokunun.
3. E-posta adresini Rehber içinden seçerek veya yeni bir adres girerek ekleyin.

4. Konu alanına dokunun.
5. Konuyu girin ve **Bitti** seçeneğine dokunun.
6. Metin alanına dokunun.
7. E-postanızın metnini girin ve **Bitti** seçeneğine dokunun.
8. **Multimedya ekle** seçeneğine dokunun ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
9. E-postayı göndermek için **Gönder** seçeneğine dokunun.

Metin girme

Metin girerken metin giriş modunu değiştirebilirsiniz:

- **Giriş yöntemi** seçeneğine dokunun ve T9 modunu, ABC modunu veya Numara modunu seçin. T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için T9 veya T9 seçeneğine de dokunabilirsiniz.
- Sembol moduna geçmek için seçeneğine dokunun.

Aşağıdaki modlardan birinde metni girin:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar sanal tuşa dokunun.
T9	1. Tüm sözcüğü girmek için ilgili sanal tuşa dokunun. 2. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için ␣ seçeneğine dokunun. Doğru sözcük görüntülenmezse alternatif bir sözcük girmek için **0** seçeneğine dokunun.
Numara	Numara girmek için uygun sanal tuşa dokunun.
Sembol	Sembol girmek için uygun sanal tuşa dokunun.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Bekleme modunda **Menü** → **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu** seçeneğine dokunun.
2. SIM kartı seçin (gerekirse).
3. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

E-postayı görüntüleme

1. Bekleme modunda **Menü** → **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğine dokunun.
2. **Yeni E-posta denetle** seçeneğine dokunun.
3. Bir E-posta veya başlık seçin.

Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda **Tuşlar** seçeneğine dokunun ve bir telefon numarası girin.
2. **Daha** → **Telefon rehberine ekle** → bir bellek konumu (telefon veya SIM) → **Yeni** seçeneğine dokunun.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Yeni kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Kişi bulma

1. Bekleme modunda **Rehber** seçeneğine dokunun.
2. **Ara** seçeneğine dokunun.
3. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin ve **Bitti** seçeneğine dokunun.
4. Arama listesinden kişi adını seçin.

Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- [ ] tuşuna basarak kişiyi arama
- **Düzenle** seçeneğine dokunarak kişi bilgilerini düzenleme

Temel kamera işlevlerini kullanma

Fotoğraf çekme, video kaydetme ve bunları görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

Kamerayı açtığınızda, geçici elektrostatik boşalma nedeniyle ekran boş görünebilir. Bu sorunu gidermek için telefonu tekrar başlatmayı deneyin.

Fotoğraf çekme

1. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
2. Bekleme modunda kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
3. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Fotoğrafı çekmek için Kamera tuşuna basın.
   Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

5. Başka bir fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın veya seçeneğine dokunun (3. adım).

Fotoğrafları otomatik sahne modlarında çekebilirsiniz. Kamera ışık koşullarına, özneye ve sahneye göre doğru pozlama, odaklama ve ışık ayarlarını belirler. Vizörden, → → bir moda dokunun.

Fotoğrafları görüntüleme

Bekleme modunda **Menü** → **Dosyalarım** → **Görüntüler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasına dokunun.

Video kaydetme

1. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
2. Bekleme modunda kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
3. Kayıt moduna geçmek için → seçeneğine dokunun.
4. Merceği özneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
5. Kayda başlamak için Kamera tuşuna basın.
6. Kayıt işlemini durdurmak için Kamera tuşuna basın veya seçeneğine dokunun.
   Video otomatik olarak kaydedilir.
7. Başka bir video kaydetmek için Kamera tuşuna veya Geri tuşuna basın (4. adım).

Videoları görüntüleme

Bekleme modunda **Menü** → **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** → bir video dosyasına dokunun.

Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik dinleyeceğinizi öğrenin.

FM radyoyu dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Bekleme modunda **Menü** → **FM radyo** seçeneğine dokunun.
3. FM radyoyu başlatmak için ▶ seçeneğine dokunun.
4. Otomatik kanal aramayı başlatmak için **Evet** seçeneğine dokunun.

   Radyo mevcut kanalları tarayıp otomatik olarak kaydeder.

   FM radyo seçeneğine ilk eriştiğinizde otomatik kanal ayarını başlatmanız istenir.

5. Bir radyo kanalına gitmek için sola veya sağa gidin.
6. FM radyoyu kapatmak için ■ seçeneğine dokunun.

Müzik dosyalarını dinleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den yükleme. ▶ sf. 34

- İsteğe bağlı Samsung PC Studio uygulaması olan bir bilgisayardan yükleme. ▶ Samsung PC Studio kullanım kılavuzu
- Bluetooth ile alma. ▶ sf. 44
- Bellek kartınıza kopyalama. ▶ sf. 41

Dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra,

1. Bekleme modunda **Menü** → **Müzik** seçeneğine dokunun.
2. **Müzik ekle** → bir bellek konumuna dokunun.
3. Dahil etmek istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğine dokunun.
4. Oynatmayı başlatmak için ▶ seçeneğine dokunun.
5. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuşu	İşlev
⏸/▶	Çalmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
⏮	Geri sarmanızı; dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokunun)
⏭	İleri atlamanızı sağlar; bir dosyada ileri sarmanızı sağlar (uzun dokunun)
🔊	Ses seviyesini artırmanızı veya azaltmanızı sağlar

Web'de gezinme

Sık kullandığınız web sayfalarına erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

Web sayfalarına erişme

1. Servis sağlayıcınızın ana sayfasını başlatmak için Bekleme modunda **Menü** → **Tarayıcı** → **Ana Sayfa** seçeneğine dokunun.

   Google arama hizmeti kullanılabiliyorsa, **Menü** → **Uygulamalar** → **Tarayıcı** → **Ana Sayfa** seçeneğine dokunun.

2. SIM kart seçin (gerekirse).
3. Aşağıdaki eylemleri yaparak kullanarak web sayfalarında gezinin:
   - Web sayfasını yukarı veya aşağı kaydırın.
   - Tarayıcı seçenekleri listesine erişmek için **Daha** seçeneğine dokunun.

Sık kullandığınız web sayfalarını işaretleme

1. Bekleme modunda **Menü** → **Tarayıcı** → **Yer imleri** seçeneğine dokunun.

   Google arama hizmeti kullanılabiliyorsa, **Menü** → **Uygulamalar** → **Tarayıcı** → **Yer imleri** seçeneğine dokunun.

2. SIM kart seçin (gerekirse).
3. Boş bir konuma gidin ve **Yeni ekle** seçeneğine dokunun.
4. Başlık giriş alanına dokunun.
5. Sayfa başlığı girin ve **Bitti** seçeneğine dokunun.
6. URL giriş alanına dokunun.
7. Web adresi (URL) girin ve **Bitti** seçeneğine dokunun.
8. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Gelişmiş fonksiyonları kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma

Telefonunuzun gelişmiş arama özelliklerini öğrenin.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve geri arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için:

1. Açılır pencerede cevapsız aramaya dokunun.
2. Aramak için [ ] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [ ] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya gidin ve aramak için [ ] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletme veya geri alma

Bir aramayı beklemeye almak için seçeneğine dokunun veya bekleyen bir aramayı geri almak için seçeneğine dokunun.

İkinci bir numarayı arama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa arama sırasında başka bir numara arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için seçeneğine dokunun.
2. **Daha** → **Yeni çağrı** seçeneğine dokunun, aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve [ ] tuşuna basın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için seçeneğine dokunun.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için **Daha** → **Son** → **Bekletilen arama** seçeneğine dokunun.
5. Geçerli aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

İkinci aramayı yanıtlama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa gelen ikinci bir aramayı yanıtlayabilirsiniz:

1. İkinci aramayı yanıtlamak için [ ] tuşuna basın.
   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için seçeneğine dokunun.

Konferans görüşme yapma (konferans görüşme)

1. Konferans görüşmeye eklemek istediğiniz ilk kişiyi arayın.
2. İlk kişiyle bağlantınız sürerken ikinci kişiyi arayın.
   İlk kişi otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda **Daha** → **Konferans görüşme** seçeneğine dokunun.

4. Başka kişi eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın (gerekirse).
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [☎] tuşuna basın.

Uluslararası bir numarayı arama

1. **+** karakterini girmek için Bekleme modunda **Tuşlar** seçeneğine dokunun ve **0** seçeneğine uzun dokunun.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve ardından aramak için [☎] tuşuna basın.

Rehberden birini arama

Kayıtlı kişileri kullanarak numaraları doğrudan Rehber'den arayabilirsiniz. ▶ sf. 29

1. Bekleme modunda **Rehber** seçeneğine dokunun.
2. SIM kart seçin (gerekirse).
3. Aramak istediğiniz numaraya gidin ve aramak için [☎] tuşuna basın.

Gelişmiş rehber işlevlerini kullanma

Kartvizit oluşturmayı, hızlı arama numarası ayarlamayı ve kişi grubu oluşturmayı öğrenin.

Kartvizit oluşturma

1. Bekleme modunda **Rehber** → **Daha fzl** → **Kartvizitim** seçeneğine dokunun.
2. Kişisel bilgilerinizi girin.
3. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

Hızlı arama numaralarını ayarlama

1. Bekleme modunda **Rehber** seçeneğine dokunun.
2. Hızlı arama numarasına atamak istediğiniz kişiyi seçin.
3. **Daha fzl** → **Hızlı aramaya ekle** seçeneğine dokunun.
4. Bir numara seçin (gerekirse).
5. Ayarlamak istediğiniz numarayı seçin (2-9). Kişi hızlı arama numarasına kaydedilir.

Artık arama ekranında bu kişiyi, atanan hızlı arama numarasına uzun dokunarak arayabilirsiniz.

Kişi grubu oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara zil sesleri ve arayanı gösteren fotoğraflar atayabilir veya tüm gruba mesaj ve e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

1. Bekleme modunda **Rehber** seçeneğine dokunun.
2. **Grup** için sola veya sağa gidin.
3. **Oluştur** seçeneğine dokunun.
4. Bir grup adı girin ve **Bitti** seçeneğine dokunun.
5. Arayıcı kimliği görüntüsünü ayarlamak için yeni gruba gidin ve **Daha fzl** → **Grup ayarları** → arayan kişi resmi → bir resim kategorisi → bir resme dokunun.

6. Gruba özel bir zil sesi ayarlamak için → bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi → **Seç** veya **Ayarla** seçeneğine dokunun.
7. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma

Şablon oluşturmayı ve yeni mesajlar için şablonlar kullanmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

1. Bekleme modunda **Menü** → **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Metin şablonları** seçeneğine dokunun.
2. Boş bir konum seçin.
3. Metninizi girin ve şablonu kaydetmek için **Bitti** seçeneğine dokunun.

Multimedya şablonu oluşturma

1. Bekleme modunda **Menü** → **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya mesajı şablonları** seçeneğine dokunun.
2. **Oluştur** seçeneğine dokunun.
3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ▶ sf. 27
4. **Daha fzl** → **Kayıt yeri** → **Şablonlar** seçeneğine dokunun.

Yeni mesajlarda metin şablonu girme

1. Yeni bir mesajı başlatmak için **Menü** → **Mesajlar** → **Yeni Mesaj oluştur** → bir mesaj türüne dokunun.
2. Metin alanında **Daha fzl** → **Ekle** → **Şablon** → bir şablona dokunun.

Multimedya şablonundan bir mesaj oluşturma

1. Bekleme modunda **Menü** → **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya mesajı şablonları** seçeneğine dokunun.
2. İstediğiniz şablonu seçin.
3. Şablon oynatıldıktan sonra **Daha fzl** → **Düzenle** seçeneğine dokunun.
   Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma

Müzik dosyalarını hazırlamayı ve radyo kanallarını kaydetmeyi öğrenin.

Samsung PC Studio'yu kullanarak müzik dosyalarını kopyalama

1. Bekleme modunda **Menü** → **Ayarlar** → **PC bağlantıları** → **Samsung PC studio** seçeneğine dokunun.
2. İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzdaki çok işlevli jakı bir bilgisayara bağlayın.
3. Samsung PC Studio'yu çalıştırın ve dosyaları bilgisayardan telefona kopyalayın.
   Daha fazla bilgi almak için Samsung PC Studio'ya bakın.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalama

1. Bir bellek kartı takın.
2. Bekleme modunda **Menü** → **Ayarlar** → **PC bağlantıları** → **Yığın depolama** seçeneğine dokunun.
3. Bekleme moduna dönmek için [ ] tuşuna basın.
4. İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzdaki çok işlevli jakı bir bilgisayara bağlayın.
   Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
5. Bilgisayardaki açılan pencerede **Dosyaları görüntülemek için klasörü aç** seçeneğini belirleyin.
6. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.

Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

Müzik çalarınızın çalma ve ses ayarlarını değiştirmeyi öğrenin.

1. Bekleme modunda **Menü** → **Müzik** seçeneğine dokunun.
2. **Ayarlar** seçeneğine veya **Daha** → **Ayarlar** seçeneğine dokunun.
3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirin.
4. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

FM radyodan şarkı kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Bekleme modunda **Menü** → **FM radyo** seçeneğine dokunun.

3. FM radyoyu başlatmak için ▶ seçeneğine dokunun.
4. Kaydetmeye başlamak için **Daha** → **Kaydet** seçeneğine dokunun.
5. Kaydetmeyi bitirdiğinizde **Durdur** seçeneğine dokunun. Müzik dosyası **FM radyo klipleri** konumuna kaydedilir (**Menü** → **Dosyalarım** → **Müzik** seçeneğine dokunun).

Radyo kanallarını otomatik olarak kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Bekleme modunda **Menü** → **FM radyo** seçeneğine dokunun.
3. FM radyoyu başlatmak için ▶ seçeneğine dokunun.
4. **Daha** → **Otomatik ayarlama** seçeneğine dokunun.
5. Onaylamak için **Evet** seçeneğine dokunun (gerekirse).
   Radyo, kullanılabilir kanalları tarayıp otomatik olarak kaydeder.

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınız öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuzun veri alışverişi için diğer kablosuz aygıtlara bağlanması ve ahizesiz kullanım hakkında bilgi edinin.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Bekleme modunda **Menü** → **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Etkinleştirme** → **Açık** → **Kaydet** seçeneğine dokunun.
2. Diğer cihazların telefonunuzu bulabilmesine izin vermek için **Telefonumun görünürlüğü** → **Açık** → **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleştirme

1. Bekleme modunda **Menü** → **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara** seçeneğine dokunun.

2. Listede aygıtın adına dokunun.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **Bitti** seçeneğine dokunun.
   Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleştirme tamamlanmış olur.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. **Gönder**→ **Bluetooth** seçeneğine dokunun (kişi verileri gönderilirken hangi verilerin gönderileceğini belirtin).

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Bitti** seçeneğine dokunun (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **Evet** seçeneğine dokunun (gerekirse).

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durum sırasında, yardım istemek için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

Bu özellik, bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

1. Bekleme modunda **Menü** → **Mesajlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğine dokunun.

2. Sola veya sağa kaydırarak **Açık** seçeneğini işaretleyin.
3. Alıcı listesini açmak için **Alıcılar** seçeneğine dokunun.
4. Kişi listenizi açmak için **Alıcı ekle** → **Rehber** seçeneğine dokunun.
5. Kişi seçin.
6. Bir numara seçin (gerekirse).
7. **Ekle** seçeneğine dokunun.
8. Alıcıları kaydetmek için **Kaydet** seçeneğine dokunun.
9. **Tekrarla** seçeneğine dokunun ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
10. **Kaydet** → **Evet** seçeneğine dokunun.

Acil durum mesajı göndermek için tuşlar kilitliyken [▲/▼] tuşuna dört kez basın.

Acil durum mesajı gönderdiğinizde [**HOLD**] tuşuna basana kadar tüm telefon işlevleri askıya alınır.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Telefonunuzun ses kaydetme özelliğini kullanmayı öğrenin.

Sesli not kaydetme

1. Bekleme modunda **Menü** → **Uygulamalar** → **Ses kaydedici** seçeneğine dokunun.
2. Kaydı başlatmak için ● seçeneğine dokunun.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmayı bitirdiğinizde ■ seçeneğine dokunun.
   Notunuz otomatik olarak kaydedilir.

Sesli notu dinleme

1. Ses kaydedici ekranında **Ses kliplerim** seçeneğine dokunun.
2. Bir dosya seçin.
3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuşu	İşlev
⏸/▶	Çalmayı duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
⏮	Dosyada geriye gitmenizi sağlar
⏭	Dosyada ileriye gitmenizi sağlar
🔊	Ses seviyesini artırmanızı veya azaltmanızı sağlar

Resimleri düzenleme

Resimleri düzenlemeyi ve eğlenceli efektler uygulamayı öğrenin.

Resimlere efekt uygulama

1. Bekleme modunda **Menü** → **Uygulamalar** → **Resim düzenleyici** seçeneğine dokunun.
2. **Dosyalar** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine dokunun.
3. Bir resim seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. **Yükleme** seçeneğine dokunun.
5. ✨ → bir efekt seçeneğine dokunun.
6. Uygulamak istediğiniz efektleri seçin ve **Bitti** seçeneğine dokunun. Bazı efektler için seviyeyi ayarlayın.
   Bir resmin belirli bir alanına bulanıklaştırma efekti uygulamak için dikdörtgeni taşıyın veya boyutunu değiştirin ve **Bitti** seçeneğine dokunun.

7. Efekt uygulama işiniz bittiğinde **Dosyalar** → **Farklı kaydet** → **Evet** seçeneğine dokunun.
8. Video için yeni bir dosya adı girin ve **Bitti** seçeneğine dokunun.

Resim üzerinde ayarlar yapma

1. Bekleme modunda **Menü** → **Uygulamalar** → **Resim düzenleyici** seçeneğine dokunun.
2. **Dosyalar** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine dokunun.
3. Bir resim seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. **Yükleme** seçeneğine dokunun.
5. → bir ayar seçeneğine (parlaklık, kontrast veya renk) dokunun.
   Resmi otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik seviye** ayarını seçin.
6. Resmi istediğiniz şekilde ayarlayın ve **Bitti** seçeneğine dokunun.
7. Ayarlamayı tamamladığınızda **Dosyalar** → **Farklı kaydet** → **Evet** seçeneğine dokunun.
8. Video için yeni bir dosya adı girin ve **Bitti** seçeneğine dokunun.

Resmi dönüştürme

1. Bekleme modunda **Menü** → **Uygulamalar** → **Resim düzenleyici** seçeneğine dokunun.
2. **Dosyalar** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine dokunun.
3. Bir resim seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. **Yükleme** seçeneğine dokunun.
5. → **Yeniden boyutlandır**, **Döndür** veya **Çevir** seçeneğine dokunun.

6. Resmi çevirin veya döndürün ve **Bitti** seçeneğine dokunun.
   Resmin boyutunu değiştirmek için bir boyut → **Kaydet** → **Evet** seçeneğini belirleyin ve 7. adıma atlayın.
7. Dönüştürme seçenekleri ile işiniz bittiğinde **Dosyalar** → **Farklı kaydet** → **Evet** seçeneğine dokunun.
8. Video için yeni bir dosya adı girin ve **Bitti** seçeneğine dokunun.

Resmi kırpma

1. Bekleme modunda **Menü** → **Uygulamalar** → **Resim düzenleyici** seçeneğine dokunun.
2. **Dosyalar** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine dokunun.
3. Bir resim seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. **Yükleme** seçeneğine dokunun.
5. seçeneğine dokunun.
6. Dikdörtgeni kırpmak istediğiniz alana taşıyın ve **Bitti** seçeneğine dokunun.
   Dikdörtgeni yeniden şekillendirmek için **Şekil** seçeneğine dokunun.
7. Kırpma işlemini tamamladığınızda **Dosyalar** → **Farklı kaydet** → **Evet** seçeneğine dokunun.
8. Video için yeni bir dosya adı girin ve **Bitti** seçeneğine dokunun.

Görsel özellik ekleme

1. Bekleme modunda **Menü** → **Uygulamalar** → **Resim düzenleyici** seçeneğine dokunun.
2. **Dosyalar** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine dokunun.
3. Bir resim seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. **Yükleme** seçeneğine dokunun.

5. **Daha fzl** → **Ekle** → görsel bir özellik seçin (çerçeve, resim, küçük resim, ifade simgesi veya metin).
6. Görsel bir özellik seçin veya metin girin.
7. Eklenen resmi taşıyın.

   Eklenen resmin boyutunu değiştirmek veya döndürmek için **Daha fzl** → **Yeniden boyutlandır** veya **Döndür** seçeneğine dokunun. Yazı tipi biçimini değiştirmek için **Daha fzl** → **Yazı tipi stili** veya **Yazı tipi rengi** seçeneğine dokunun.
8. **Bitti** seçeneğine dokunun.
9. Görsel özellik eklemeyi tamamladığınızda **Dosyalar** → **Farklı kaydet** → **Evet** seçeneğine dokunun.
10. Video için yeni bir dosya adı girin ve **Bitti** seçeneğine dokunun.

Resimleri yazdırma

İsteğe bağlı bilgisayar veri kablosu veya Bluetooth kablosuz özelliği ile resimlerinizi nasıl yazdıracağınızı öğrenin.

Bir resmi, isteğe bağlı bilgisayar veri kablosu kullanarak yazdırmak için

1. Telefonu uyumlu bir yazıcıya bağlayın.
2. Bir resmi açın. ▶ sf. 31
3. **Daha fzl** → **Yazdırma yolu** → **USB** seçeneğine dokunun.
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Bir resmi Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak yazdırmak için.

1. Bir resmi açın
2. **Daha fzl** → **Yazdırma yolu** → **Bluetooth** seçeneğine dokunun.
3. Bluetooth kullanan bir yazıcı seçin ve telefonunuzu yazıcıyla eşleştirin. ▶ sf. 43
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Java oyunlarını ve uygulamaları kullanma

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzdaki yazılıma bağlı olarak, java dosyalarının indirilmesi desteklenmeyebilir.

Oyun oynama

1. Bekleme modunda **Menü** → **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** seçeneğine dokunun.
2. Listeden bir oyun seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Uygulamaları başlatma

1. Bekleme modunda **Menü** → **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** → bir uygulamaya dokunun.
2. Uygulamanız için çeşitli seçenek ve ayarlar listesine erişmek için **Daha fzl** seçeneğine dokunun.

Dünya saatlerini görüntüleme

Başka bir şehirde saatin kaç olduğunu nasıl göreceğinizi veya dünya saatlerinin ekranınızda nasıl görüntüleneceğini öğrenin.

Dünya saatlerini görüntüleme

1. Bekleme modunda **Menü** → **Uygulamalar** → **Dünya saati** seçeneğine dokunun.
2. Aşağı kaydırarak bir dünya saatine gidin.
3. Sola veya sağa ilerleyerek bir saat dilimine gidin.
4. Yaz saatini ayarlamak için **Daha fzl** → **Gün ışığından yararlanmayı uygula** → saat dilimi → **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Ekranınıza bir dünya saati ekleme

Ekranınızda iki farklı saat dilimine ait saatleri görüntüleyin.

Dünya saatlerini oluşturduktan sonra,

1. Bekleme modunda **Menü** → **Uygulamalar** → **Dünya saati** seçeneğine dokunun.
2. Eklemek istediğiniz dünya saatine gidin.
3. **Daha fzl** → **İkinci saat olarak işaretle** seçeneğine dokunun.

Alarm ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarm ayarlamayı ve kurulan alarmı kontrol etmeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlama

1. Bekleme modunda **Menü** → **Alarmlar** seçeneğine dokunun.
2. Boş bir alarm konumuna dokunun.
3. **Açık** için sola veya sağa gidin.
4. Alarm bilgilerini ayarlayın.
5. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

Alarmı durdurma

Alarm çaldığında:

- Alarmı ertelemeden durdurmak için **Tamam** seçeneğine dokunun.
- Alarmı erteleyerek durdurmak için **Tamam** seçeneğine dokunun veya erteleme süresince alarmın çalmaması için **Ertele** seçeneğine dokunun.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Bekleme modunda **Menü** → **Alarmlar** seçeneğine dokunun.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmı seçin.
3. **Kapalı** için sola veya sağa gidin.
4. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Hesap makinesini kullanma

1. Bekleme modunda **Menü** → **Uygulamalar** → **Hesap makinesi** seçeneğine dokunun.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Kurları ve ölçüleri dönüştürme

1. Bekleme modunda **Menü** → **Uygulamalar** → **Çevirici** → bir dönüştürme türüne dokunun.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

Zamanlayıcıyı ayarlama

1. Bekleme modunda **Menü** → **Uygulamalar** → **Zamanlayıcı** seçeneğine dokunun.
2. **Ayarla** seçeneğine dokunun.
3. İstediğiniz birimi seçin ve geri sayılacak saat ve dakikayı girip **Bitti** seçeneğine dokunun.
4. Geri sayımı başlatmak veya durdurmak için **Oynat** veya **Duraklat** seçeneğine dokunun.
5. Süre dolduğunda uyarı sesini kapatmak için **Tamam** seçeneğine dokunun.

Kronometreyi kullanma

1. Bekleme modunda **Menü** → **Uygulamalar** → **Kronometre** seçeneğine dokunun.
2. Kronometreyi çalıştırmak için seçeneğine, tur sürelerini kaydetmek için seçeneğine dokunun.
3. Tamamladığınızda **Durdur** seçeneğine dokunun.
4. Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğine dokunun.

Yeni bir görev oluşturma

1. Bekleme modunda **Menü** → **Uygulamalar** → **Görev** seçeneğine dokunun.
2. **Oluştur** seçeneğine dokunun.
3. Görevin ayrıntılarını girin.
4. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Metin notu oluşturma

1. Bekleme modunda **Menü** → **Uygulamalar** → **Not** seçeneğine dokunun.
2. **Oluştur** seçeneğine dokunun.
3. Not metninizi girin ve **Bitti** seçeneğine dokunun.

Eskiz oluşturma ve görüntüleme

Ekran kaleminizi kullanarak nasıl eskiz oluşturacağınızı öğrenin.

Eskiz oluşturma

1. Bekleme modunda **Menü** → **Uygulamalar** → **Taslak not** seçeneğine dokunun.
2. **Oluştur** seçeneğine dokunun.
3. Aşağıdaki araçları kullanarak bir eskiz oluşturun:

Araç	İşlev
	Kalem veya fırça seçmenizi; eskizi silmenizi sağlar
	Son yapılan işlemi iptal etmenizi sağlar
	Kalem çizgileri için kalınlık seçmenizi sağlar

Araç	İşlev
	Çizgi rengini seçmenizi sağlar

4. Tamamladığınızda **Kaydet** → **Evet** seçeneğine dokunun.

Eskiz görüntüleme

1. Bekleme modunda **Menü** → **Uygulamalar** → **Taslak not** seçeneğine dokunun.
2. Eskize dokunun.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler oluşturmayı öğrenin.

Ajanda görünümünü değiştirme

1. Bekleme modunda **Menü** → **Takvim** seçeneğine dokunun.
2. **Görüntüleme modu** → **Gün** veya **Hafta** seçeneğine dokunun.

Etkinlik oluşturma

1. Bekleme modunda **Menü** → **Takvim** seçeneğine dokunun.
2. **Oluştur** → bir etkinlik türüne dokunun.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. **Kaydet** seçeneğine dokunun.

Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen yetkili servisi aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yollarını deneyin.

Telefonunuzu kullanırken, aşağıdaki mesajlar görüntülenebilir:

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Lütfen SIM kartınızı takınız	SIM kartın doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Telefon kilidi	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.
PIN'i girin	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN istenmesi etkinleştirildiğinde, SIM kartla birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. **PIN kilidi** menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PUK'u girin	SIM kartlarınızdan biri bloke oldu; bunun nedeni genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesidir. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.

Telefonunuzda "Şebeke hatası" veya "Şebeke hatası" görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [⌐] tuşuna basın.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arayan size erişemiyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.

- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor.

Piliniz zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımını azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

c

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve bataryayı tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

Telefonunuz dokunulamayacak kadar çok ısınıyor.

Aynı anda birkaç uygulamayı kullandığınızda telefonunuz daha fazla güç harcar ve ısınabilir.

Bu normaldir ve telefonunuzun kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Dizin

acil durum mesajı 44

alarmlar
- devre dışı bırakma, 52
- durdurma, 52
- oluşturma, 52

araçlar
- alarm, 51
- dönüştürücü, 53
- geri sayan süreölçer, 53
- hesap makinesi, 52
- kronometre, 53
- takvim, 55

aramalar
- arama, 26
- bekletilen aramaları alma, 36
- bekletilen, 36
- cevaplama, 26
- cevapsız aramaları görüntüleme, 35
- cevapsız aramaları yanıtlama, 35
- ek arama yapma, 36
- ek aramaları yanıtlama, 36
- gelişmiş fonksiyonlar, 35
- konferans, 36
- Rehberden, 37
- son aranan, 35
- temel fonksiyonlar, 25
- uluslararası numaralar, 37

Bluetooth
- etkinleştirme, 43
- veri alma, 44
- veri gönderme, 44

bellek kartı 18

çevrimdışı profil 20

dönüştürücü
- bkz. araçlar, dönüştürücü

duvar kağıdı 24

dünya saatleri
- ikili ekran ayarlama, 51

fotoğraflar
- çekme, 30
- görüntüleme, 31

geri sayan süreölçer
bkz. araçlar, geri sayan süreölçer

hesap makinesi
bkz. araçlar, hesap makinesi 52

Java
oyun başlatma, 50
uygulamalara erişme, 50

kartvizitler 37

kilit
bkz. telefon kilidi

kişiler
bulma, 30
ekleme, 29
grup oluşturma, 38

konferans görüşmeler
bkz. aramalar, konferans

kronometre
bkz. araçlar, kronometre

kulaklık 26

mesajlar
e-posta gönderme, 27
e-posta görüntüleme, 29
metin gönderme, 27
metin görüntüleme, 29
multimedya gönderme, 27
multimedya görüntüleme, 29

metin
girme, 28
mesajları, 27
not oluşturma, 54

multimedya
bkz. mesajlar, 27

müzik çalar
müzik dinleme, 32
özelleştirme, 41
parça listesi oluşturma, 33

not
bkz. yazılı veya sesli notlar

not çizme 54

pil
şarj etme, 17
takma, 15
zayıf pil göstergesi, 17

resimler
ayarlama, 47
dönüştürme, 47
efekt uygulama, 46
görsel özellik ekleme, 48
kırpma, 48

SIM kart 15

saat
bkz. dünya saati

ses
arama sesi, 26
tuş sesi, 23

sesli notlar
kaydetme, 45
yürütme, 46

sessiz profil 23

şablonlar
ekleme, 39
metin, 39
multimedya, 39

takvim
bkz. araçlar, takvim

tarayıcı
bkz. web tarayıcı

telefon kilidi 25

tuş sesleri 23

videolar
görüntüleme, 31
kaydetme, 31

zil sesi 24

web tarayıcı
ana sayfayı başlatma, 34
yer işareti ekleme, 34

widgets 21

SAMSUNG ELECTRONICS

Uygunluk Beyanı (R&TTE)

Samsung Electronics olarak,

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM Cep Telefonu: SGH-D980

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

GÜVENLİK	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADYO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

[Tüm radyo test uygulamalarının gerçekleştirildiğini] ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliği'nin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

1999/5/EC Yönetmeliği'nin 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek [IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Yetkili Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kimlik işareti: 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır: CE 0168

Samsung Electronics QA Lab.

bu belgeler talep üzerine sunulabilir.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.08.05 **Yong-Sang Park/S. Manager**

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Burası Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi'nin adresi veya telefonu için garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.